



- Воспроизведение файлов MP3 и WMA
- Съемное устройство для хранения данных
- Кодирование в формат МР3
- Объемный стереозвук
- Обновляемое встроенное ПО
- Большой срок службы батарей до 15 часов

## Содержание

Подготовка к работе	
Инструкции по технике безопасности	6 9
Подсоединение к компьютеру	
Подсоединение плеера уерр к ПК	.16 .20 .20 .21 .22 .23 .25 .26 .29 .29
Основные функции	
Прослушивание музыки	.33 .34 .35 .36
	Инструкции по технике безопасности



4	дополнительные функции	
	Повтор фрагмента Выбор эффектов SRS Использование МЕНЮ Повтор файла (дорожки) Настройка эквалайзера Управление файлами  • Удаление файлов  • Форматирование Настройка ПРЯМОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ Настройка ПРЯМОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ Настройка функций (через меню на дисплее) • Настройка ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ • Настройка ПОДСВЕТКИ • Настройка КОНТРАСТНОСТИ • Настройка КОНТРАСТНОСТИ • Настройка КОРОСТИ ПРОКРУТКИ • Настройка ВРЕМЕНИ ДО ВЫКЛЮЧЕНИЯ • Настройка ГРОМКОСТИ ПО УМОЛЧАНИЮ • Настройка РРОМКОСТИ ПО УМОЛЧАНИЮ • Настройка РОМКОСТИ ПО УМОЛЧАНИЮ • Настройка РОМНОСТНО МОИ	.41 .42 .43 .44 .45 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .51 .51
	Приложения	
	Описание кнопок (плеер уерр)	
	Сведения для покупателя	
	Устранение проблем	

### Инструкции по технике **6e30FachoeTU**IIII001110011100110010010101101010100101111

Чтобы не получить травму и не повредить плеер, внимательно прочтите и уясните для себя эти инструкции.

Не подвергайте плеер воздействию экстремальных температур (Выше +35°C и ниже -5°C). Не подвергайте его возлействию влаги.



Не лавите на плеер с

изпишней силой

Не допускайте попадания в плеер инородных предметов.



Не кладите на плеер тяжелые предметы



Не держите плеер в


запыленных местах

Не подвергайте плеер воздействию химических веществ, таких, как бензол или растворители.















#### Наушники

0010100101101010100

#### Следуйте правилам безопасности дорожного движения

- Не пользуйтесь наушниками при управлении автомобилем или поездке на велосипеде.
- Это не только опасно, но и запрещено законом в некоторых странах.
- Если на улице вы будете слушать музыку в наушниках на большой громкости, это может привести к несчастному случаю, особенно при переходе через дорогу.

#### Чтобы защитить ваш слух

- Не пользуйтесь наушниками на слишком большой громкости. Врачи считают, что прослушивание музыки на большой громкости в течение длительного времени вредно для слуха.
- Если вы почувствовали звон в ушах, уменьшите громкость или прекратите прослушивание.

#### Рабочая температура и влажность

· 5°C - 35°C • Температура : 10 - 75% Влажность

#### Информация по защите окружающей среды

- Соблюдайте местное законодательство, касающееся утилизации упаковочных материалов, использованных батарей и устаревшей аппаратуры.
- Упаковка плеера уерр сделана из полиэтилена, картона и т.п.: в ней не используются вредные материалы.



"Настоящий продукт маркирован энаком соответствия на основании сертификата соответствия, выданного органом по сертификации-Ростест-Москва"

## ЦИФРОВОЙ ЗВУК - уерр'

## **Использование** в качестве съемного устройства для хранения данных

С помощью Проводника Windows (Windows Explorer) вы можете легко копировать и переносить файлы в память плеера.

#### Кодирование в формат МР3

С использованием линейного входа (LINE IN) вы можете закодировать в формат MP3 любой аудиосигнал. Кроме того, вы можете конвертировать аудио файлы других форматов в формат MP3 в реальном времени.

#### Обновляемое встроенное ПО

При наличии новых версий встроенного ПО, вы можете обновить его. Пример: Добавить функции, кодеки и т.п. Проверяйте на домашней странице уерр ((http://www.samsungyepp.com), не появились ли обновления программного обеспечения.

## ЦИФРОВОЙ ЗВУК - уерр'

#### Миниатюрный дизайн

Удобный компактный и легкий дизайн

#### Воспроизведение файлов MP3 и WMA

MP3 означает аудио формат MPEG1 Layer 3. WMA - это аудио формат Windows Media компании Microsoft.

#### Объемный стереозвук

Функция 3D Sound (Объемный звук) придает звуку объемность. Символ SRS является товарным знаком компании SRS Labs, Inc. Технология WOW применена по лицензии от компании SRS Labs, Inc.

## ЦИФРОВОЙ ЗВУК - уерр'

110010101001101

#### Функция записи голоса

Эту функцию удобно использовать для записи лекций, совещаний и т.п.

#### Подсветка

Привлекательная голубая подсветка дисплея.

#### Звук

Вы можете вручную настроить эквалайзер.


### Комплект поставки



Модель	YP-35S	YP-35H
Объем встроенной памяти	64 Мбайт	128 Мбайт

- Реальный объем доступной для использования встроенной памяти будет меньше указанной в таблице, так как часть памяти использует внутреннее встроенное программное обеспечение.
- Конструкция принадлежностей может изменяться без предварительного уведомления для усовершенствования устройства.

### Расположение органов управления (уерр)

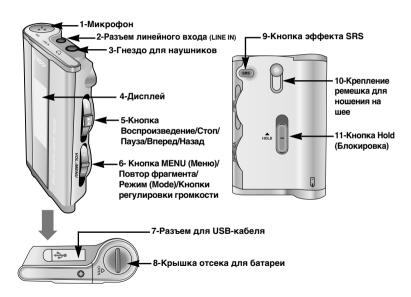

#### Индикаторы на дисплее



#### Установка батареи



- Откройте крышку, сдвинув ее в направлении, указанном стрелкой.
- Установите батарею, соблюдая полярность (+ и -), затем нажмите на крышку в направлении, указанном стрелкой, чтобы закрыть ее.

## Подсоединение плеера уерр к ПК

#### Системные требования

- Процессор Pentium 133 МГц и выше
- Windows 98 SE/ ME/ 2000/ XP
   20 Мбайт свободного места на
- диске
- Привод CD-ROM (2X или выше)
- Поддержка порта USB (1.1)
- Видеокарта, поддерживающая режим VGA

#### Примечания:

- Для установки программного обеспечения под Windows 2000 или XP, у вас должны быть права администратора. В противном случае, завершить установку не удастся.
- Операционные системы (ОС)
   Windows ME, 2000 и XP могут распознать драйвер без установки поставляемой с плеером программы. Однако вы должны установить программу для того, чтобы форматировать память плеера и обновлять встроенное в него программное обеспечение.
- Если программа для плеера YP-55 не была установлена в случае Windows 98, то ОС не будет обмениваться данными с плеером, как со съемным устройством для хранения данных. Вы должны сначала установить USB-драйвер.

Перед тем, как подключать плеер уерр к ПК, необходимо установить USB-драйвер. Если на экране появится сообщение "Add new hardware wizard" (Мастер установки оборудования), щелкните мышью на кнопке ICancell (Отмена) и установите USB-драйвер.

#### Установка программного обеспечения

Загрузите установочный компакт-диск в привод CD-ROM. На экране появляется приведенное ниже изображение. Выберите пункт [USB Driver Install] (Установка USB-драйвера).



Щелкните

В каждом последующем окне шелкайте мышью на кнопке Когда установка будет завершена. [Next] (Далее). подсоедините плеер к ПК и используйте его так, как показано на следующей странице. class. Seco. Great Продолжение

# 

#### Подсоединение к ПК с помощью USB-кабеля

- **3** Подсоедините один конец кабеля к USB-порту на задней панели ПК.
  - Плеер автоматически включится.
- 4 Подсоедините другой конец USB-кабеля к USB-порту в нижней части плеера.
  - Если вы отсоедините от компьютера USB-кабель в то время, когда программа обращается к плееру или выполняет команду, это может вызвать временный сбой в компьютере.
- 5 Когда драйвер USB будет установлен, на экране появится сообщение о том, что система производит поиск нового устройства. Это сообщение может не появиться. На вкладке "Устройства" (Device Manager) убедитесь в том, что установка драйвера завершилась правильно.
- После установки драйвера USB, на вкладке [Device Manager] ([Устройства]) в окне [System Properties] ([Свойства: Система]) должен появиться пункт "SAMSUNG YP-35".



#### Примечание:

Как проверить установку USB-драйвера

0010100101101010100

#### • Windows 98:

Control Panel → System → Device Manager → Universal Serial Bus controllers/SCSI and RAID controllers (Панель управления → Система → Устройства → Контроллер шины USB/Контроллеры SCSI и RAID)

#### Windows 2000:

Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Universal Serial Bus controllers → USB Mass Storage Device (Панель управления → Система → Оборудование → Диспетчер устройств → Контроллеры универсальной последовательной шины USB → USB Mass Storage Device)

#### • Windows XP:

Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Universal Serial Bus controllers → USB Mass Storage Device (Панель управления → Система → Оборудование → Диспетчер устройств → Контроллеры универсальной последовательной шины USB → USB Mass Storage Device)

#### Примечание:

Если в системе Windows 98 не было установлено прилагаемое к YP-35 ПО, компьютер не сможет распознать съемное устройство для хранения данных. Необходимо сначала установить USB-драйвер.

7 Если драйвер USB не установился автоматически, обратитесь на следующую страницу.

#### Примечание:

При работе в ОС Windows XP каждый раз, когда вы будете подсоединять USB-кабель к плееру уерр, будет появляться следующее окно.





### Ручная установка USB-драйвера ......

Если USB-драйвер установился правильно, переходите к разделу "Загрузка/выгрузка файлов" на стр. 20. Если USB-драйвер не установился автоматически. выполните следующее:

**1** Откройте менеджер устройств (Диспетчер устройств)

• Windows 98/ME:

Control Panel → System → Device Manager (Панель управления → Система → Устройства)

• Windows 2000:

Control Panel → System → Hardware → Device Manager (Панель управления → Система → Оборудование → Диспетчер устройств)

• Windows XP:

Control Panel → System → Hardware → Device Manager (Панель управления → Система → Оборудование → Диспетчер устройств)

| Comment | Comm

Проверьте, не стоит ли возле одного из устройств в списке, показанного как неизвестное устройство или устройство USB, восклицательный или вопросительный знак.

#### Примечание:

- Если вы используете OC Windows 2000 и ваша версия Windows не распознает USBдрайвер, загрузите и установите самое недавнее обновление операционной системы (Service Pack) с Web-сайта windowsupdate.microsoft.com.
- Способы установки могут быть различными, в зависимости от типа ПК или операционной системы. За информацией по установке ПО обратитесь к производителю компьютера или в его сервисный центр.
- Если во время установки USB-драйвера система постоянно сообщает об ошибках, вновь подсоедините USB-кабель, сначала перезагрузив операционную систему.

З Дважды щелкните мышью на значке устройства, помеченного восклицательным или вопросительным знаком.

0200101010101010101101010001001011110011100

Выберите вкладку Driver (Драйвер) и щелкните на кнопке [Update Driver] (Обновить драйвер).



00101001011010100

5 Выберите подходящий драйвер и щелкните на кнопке [Next] (Далее) для завершения установки





#### В системе Windows 98

В каждом последующем окне щелкайте мышью на кнопке [Next] (Далее).



Расположение USB-драйвера: [CD ROM]\ setup\Drivers



 Для завершения процесса установки перезагрузите систему.

### Использование в качестве съемного устройства для хранения данных

#### Загрузка и выгрузка файлов

- **1** Включите плеер и подсоедините его к ПК.
- 2 Откройте на ПК Проводник Windows (Windows Explorer).
- 3 Выберите файл, который вы хотите сохранить, затем перетащите его мышью на значок съемного диска. Сохраненные файлы воспроизводятся по именам файлов в алфавитном порядке и в порядке номеров. Если вы хотите изменить порядок воспроизведения, вам придется изменить имя файла.

#### Замечание:



- Во время загрузки или выгрузки файлов появляется сообщение "WRITING/READING" (ЗАПИСЬ/ЧТЕНИЕ).
   Отсоединение USB-кабеля в то время, когда показывается сообщение "WRITING/READING" может привести к сбою в работе устройства.
- Файлы, хранящиеся в созданной пользователем папке, можно воспроизводить только в режиме Music (Музыка).
- При выборе съемного диска в Проводнике Windows (Windows Explorer) порядок следования файлов в окне Проводника не совпадает с порядком их воспроизведения.

#### Отсоединение USB-кабеля

После окончания передачи файлов, необходимо отсоединить USB-кабель следующим образом:

П Сделайте двойной щелчок мышью на зеленой стрелке, расположенной в правом нижнем углу окна на панели задач. Отсоедините USB-кабель.



Выберите USB-устройство, затем щелкните кнопку [Stop] (Стоп).



#### Форматирование

Выберите значок съемного диска, сделайте щелчок правой кнопкой мыши и выберите в появившемся контекстном меню пункт [Format] (Форматировать).





- 2 В появившемся окне нажмите кнопку [Start] (Начать).
  - При форматировании все хранящиеся в памяти плеера файлы будут удалены.
  - Вы можете изменить имя съемного диска, введя его в поле [Volume label] (Метка).

#### Замечание:

- Для форматирования встроенной памяти YP-35 пользуйтесь только прилагаемой программой. Если вы отформатируете встроенную память плеера YP-35 без использования прилагаемого ПО, он не сможет считывать данные. (На дисплее появится сообщение "Please Reformat" (Пожалуйста, переформатируйте память)). Форматируйте встроенную память только после установки программного обеспечения YP-35.
- Необходимо соблюдать осторожность, так как удаленные файлы не могут быть восстановлены.
- При форматировании все ранее сделанные в меню настройки будут удалены и вернутся в исходные состояния, устанавливающиеся по умолчанию.

#### Примечание:

 Для форматирования вы можете воспользоваться утилитой "YP-35 Format", ярлык которой находится в меню [Start] → [All Programs] (Пуск → Все Программы)

## Установка программы yepp studio

Загрузите установочный компакт-диск в привод CD-ROM.
Выберите [yepp studio]



Выберите язык, который будет использоваться при установке.





# В каждом последующем окне щелкайте мышью на кнопке [Next] (Далее). • Для получения дополнительной информации по использованию программы vepp studio обратитесь к Справке (Help) программы.

#### Просмотр справки по программе yepp studio

Запустите программу yepp studio и нажмите кнопку F1.

• Появляется справка по программе.

00101001011010101001

Переместите курсор к верхней части окна программы уерр studio и нажмите правую кнопку мыши. На экране появится ниспадающее меню.

• Выберите пункт Help и на экране появится окно справки по программе.







#### Примечание:

- Технология распознавания музыкальных файлов и относящаяся к ней информация предоставлены компанией Gracenote и службой Gracenote CDDB® Music Recognition Service<sup>SM</sup>
- CDDB является зарегистрированным товарным знаком компании Gracenote.
   Логотип Gracenote и логотип Gracenote CDDB, а также логотип "Powered by Gracenote CDDB" являются товарными знаками компании Gracenote. ® Music Recognition Service и MRS являются сервисными знаками компании Gracenote.

## Подсоединение к компьютеру Macintosh

# 0010

#### Системные требования

- 20 Мбайт свободного места на диске
- Не менее 64 Мбайт ОЗУ
- Привод CD-ROM (2X или выше)
- Поддержка порта USB (1.1)
- Mac OS 9 X/10 2 6

#### Примечания:

- Операционная система может распознать драйвер без установки поставляемой с плеером программы. Однако вы должны установить программу для того, чтобы форматировать память плеера и обновлять встроенное в него программное обеспечение.
- Вы не сможете установить программное обеспечение для YP-35 под Mac OS 10.0 - 10.2.5


#### Установка программного обеспечения

Вставьте установочный компакт-диск в привод компакт-дисков. На экране появится приведенное ниже окно.

Выберите [Samsung YP-35 Installer].



\* При установке программы под Mac OS X, операционная система может затребовать права администратора.

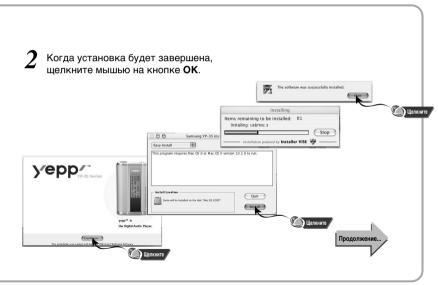

#### Подсоединение к Macintosh с помощью USB-кабеля


- Подсоедините один конец кабеля к USB-порту на задней панели компьютера Macintosh.
- Подсоедините другой конец USB-кабеля к USB-порту в нижней части плеера.
  - Плеер автоматически включится
  - Будет создан съемный логический диск без имени (метки).



### Использование в качестве съемного устройства для хранения данных (Macintosh)

#### Загрузка и выгрузка файлов

- Включите плеер и подсоедините его к компьютеру Macintosh.
- На экране рабочего стола Macintosh появится значок съемного диска без имени или без метки.
- Выберите файл, который вы хотите сохранить, затем перетащите его мышью на значок съемного диска.



#### Замечание:

- Во время загрузки или выгрузки файлов появляется сообщение "WRITING/READING" (ЗАПИСЬ/ЧТЕНИЕ). Отсоединение USB-кабеля в то время, когда показывается сообщение "WRITING/READING" может привести к сбою в работе устройства
- После удаления какого-либо файла со съемного диска обязательно очистите "Корзину для мусора" (Trash), чтобы освободить на диске место для записи дополнительных файлов.



#### Отсоединение USB-кабеля

После окончания передачи файлов, необходимо отсоединить USB-кабель следующим образом:

0<del>100</del>010101010101001<u>011010100010010111001</u>11001

Перетащите значок съемного диска в "корзину для мусора".



Отсоедините USB-кабель.

 Отсоединение кабеля без удаления съемного диска может привести к сбою в работе компьютера.

#### Форматирование

00101001011010101001

П Сделайте щелчок кнопкой мыши на пункте Application Program (Прикладные программы) и запустите программу [Samsung YP-35 Formatter].



- 2 В появившемся окне нажмите кнопку [Start] (Начать).
  - При форматировании все хранящиеся в памяти плеера файлы будут удалены
  - Вы можете изменить имя съемного диска, введя его в поле [Volume label] (Метка)



#### Замечание:

 Если вы отформатируете память плеера на компьютере Macintosh без установки поставляемой с плеером программы, считывание плеером данных из его памяти может оказаться невозможным.


- Нужно соблюдать осторожность, так как после форматирования хранившиеся в памяти плеера файлы невозможно восстановить.
- При форматировании все ранее сделанные в меню настройки будут удалены и вернутся в исходные состояния, устанавливающиеся по умолчанию.

## Прослушивание музыки

Сначала установите в плеер батарею и подсоедините к нему наушники.

### Воспроизведение МУЗЫКИ (Включение)

При нажатии кнопки ▶/■, на дисплее появляется логотип "уерр", и начинается воспроизведение музыкального или речевого файла.



#### Остановка воспроизведения (Выключение)

Воспроизведение останавливается при нажатии кнопки ▶/■ во время воспроизведения. Если после этого в течение 10 секунд (время может изменяться в зависимости от сделанных настроек) не будет нажата ни одна кнопка, плеер автоматически выключается

 Вы можете также выключить питание плеера, нажав и удерживая кнопку ►/■ на корпусе плеера.



#### Примечание:

 Файлы формата WMA могут воспроизводиться только в том случае, если они записаны с битрейтом между 48 Кбит/с и 192 Кбит/с [поддерживаемые Windows Media Player (Версия 8.0)]. WMA файлы с битрейтом меньше 48 Кбит/с могут не воспроизводиться.

Время до выключения плеера можно установить в режиме MENU (МЕНЮ).


## Регулировка громкости/Функция блокировки

#### Регулировка громкости

Для регулировки громкости во время воспроизведения, нажимайте кнопки — на боковой панели плеера.

#### Примечания:

- Громкость может быть отрегулирована в пределах от 00 до 30.
- Кратковременно нажимайте кнопку для пошагового изменения громкости.
   Нажмите и удерживайте кнопку для непрерывного изменения громкости.



#### Функция **HOLD** (Блокировка)

В режиме HOLD (Блокировка) не работает ни одна кнопка.

Сдвиньте переключатель HOLD (Блокировка) на корпусе плеера в направлении, указанном стрелкой.


- Кнопки плеера перестают работать.
- При нажатии кнопки, на дисплее появляется сообщение " HOLD!".



## Смена режимов работы

I При остановленном плеере кратковременно нажмите кнопку + .

2 С помощью кнопки — выберите нужный режим, затем снова нажмите кнопку (+ T = ).

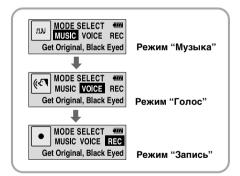

#### Примечание:

 Если в течение 10 секунд не будет предпринято никаких действий, или если будет нажата какая-либо другая кнопка, вы автоматически выйдете из меню смены режимов.


### Запись голоса

#### Для записи голоса

Для начала записи, выберите с помощью функции переключения режимов работы режим "Запись".

При нажатии кнопки ▶/■ запись будет приостановлена. Чтобы возобновить запись, нажмите эту кнопку еще раз.

При нажатии кнопки переключения режимов работы запись будет остановлена, будет создан речевой файл и плеер перейдет в режим "Голос".

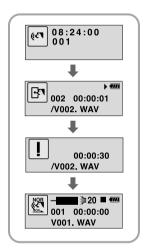


#### Примечание:

- Если вы выберете режим "Запись", когда плеер остановлен, на дисплее появится количество сохраненных в памяти речевых файлов и оставшееся время для записи.
- Речевым файлам последовательно присваиваются имена VI001, VI002, и т.д.
- Когда память заполнена, запись автоматически прекращается.
- Режим "Запись" включается, только если плеер остановлен.
- ullet Во время записи подсветка дисплея не работает.

## Кодирование в формат МРЗ

Поедините аудио выход (или линейный выход) внешнего источника аудиосигнала с линейным входом плеера с помощью кабеля для линейного входа.



7 При остановленном плеере выберите режим "Запись".

• Начинается кодирование в формат МРЗ.

- При нажатии во время кодирования кнопки + , кодирование прекращается и создается новый файл, кодированный в формат MP3.
  - При записи кодируемых музыкальных произведений их файлам будут последовательно присваиваться имена L001, L002, L003... Когда запись будет закончена, файлы будут сохранены в виде MP3 файлов.

#### Примечание:

• Битрейт файлов может быть установлен в диапазоне от 64 до 128 кб/с.

- Чтобы приостановить кодирование нажмите кнопку ▶/■.
- Чтобы возобновить кодирование, нажмите эту кнопку еще раз
- Во время контроля хода кодирования вы можете регулировать уровень громкости от 0 до 10.

#### Замечание:

- Не отсоединяйте кабель для линейного входа во время кодирования.
- Если заряд батареи недостаточен, кодирование производиться не будет.
- Перед кодированием установите приемлемый уровень громкости на внешнем источнике сигнала.
- Если уровень громкости будет слишком высоким, это может снизить качество записи.

## Поиск музыкальных и речевых файлов


# 

#### Примечание:

- Файл с переменным битрейтом (VBR): MP3-файл, коэффициент сжатия которого изменяется при воспроизведении.
- При воспроизведении файлов, записанных с переменным битрейтом, предыдущий файл может не начатъ воспроизводиться, даже если кнопка ◄ была нажата менее, чем через 5 секунд после начала воспроизведения файла.
- Для файлов, записанных с переменным битрейтом, фактическое время воспроизведения может не соответствовать времени, показываемому на дисплее.
- Этот плеер может не воспроизводить файлы формата MPFG 1 I AYFR 1


## Поиск определенного фрагмента файла при воспроизведении

- Чтобы найти нужное место файла, нажмите и удерживайте кнопку ◄ или ►.
- Чтобы возобновить воспроизведение, отпустите кнопку.



## Поиск музыкального файла во время ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

- Для перехода к следующему файлу кратковременно нажмите кнопку
- Для воспроизведения предыдущего файла, в течение первых 5 секунд от начала воспроизведения кратковременно нажмите кнопку ◄◄. Для перехода к началу текущего файла, кратковременно нажмите кнопку ◄◄ спустя более 5 секунд от начала воспроизведения.



#### Поиск музыкального файла при ОСТАНОВЛЕННОМ ПЛЕЕРЕ

 При остановленном плеере нажмите кнопку ◀◀ или ►► для перехода к предыдущему или следующему файлу.




## Повтор фрагмента

#### Функция повтора фрагмента

#### Точка начала

При воспроизведении музыкального файла, кратковременно нажмите кнопку • в начале фрагмента, который вы хотите повторить.

На дисплее начнет мигать значок  $\mathbf{A}_{\hookrightarrow}$  .




#### Точка окончания

Кратковременно нажмите кнопку в конце фрагмента, который вы хотите повторить.

На дисплее появляется значок  $\mathbf{A}_{\leftrightarrow \mathbf{R}}$  .

Выбранный вами фрагмент будет циклически повторяться.




#### Примечание:

- Для отмены функции циклического повтора фрагмента кратковременно нажмите кнопку (+ | | ¬).
- Установив точку начала фрагмента "А", нажмите кнопку ▶▶, чтобы перейти к точке конца фрагмента "В".

### Выбор эффектов SRS

В режиме "Музыка" нажмите кнопку **SRS**.

2 Кратковременно нажимайте кнопку SRS, чтобы выбрать нужный режим.




- SRS: Позволяет получить объемный стереозвук.
- TRUBASS: Функция поддержки низких частот, придающая звучанию полноту.
- WOW: Это режим позволяет вам одновременно включить функции SRS и TRUBASS.
- EQ: Воспроизведение с использованием последних сделанных вами настроек эквалайзера.

#### Примечание:

- Установите приемлемую громкость, поскольку эффекты SRS могут увеличить ее.
- Этот плеер поддерживает частоту дискретизации, равную 32 КГц, 44,1 КГц или 48 КГц.

### Использование МЕНЮ

Для входа в меню, нажмите и удерживайте кнопку ⊕ , находясь в режиме "Музыка" или "Голос".



- PLAY MODE (Режим воспроизведения): Выбор режима повтора файла.
- EQUALIZER (Эквалайзер): Настройка эквалайзера.
- FILE (Файл): Удаление музыкального файла или форматирование памяти.
- DIRECT PLAY (Прямое воспроизведение): Воспроизведение файлов, закодированных в режиме "Музыка" или с линейного входа.
- SETTING (Настройка): Изменение основных настроек дисплея.
- EXIT (Выход): Выход из МЕНЮ.


#### Примечание:

- Если в режиме МЕНЮ в течение 10 секунд не была нажата ни одна кнопка, плеер выходит из режима МЕНЮ.
- Если в режиме МЕНЮ была нажата какая-либо кнопка, кроме кнопки ⊕, плеер выходит из режима МЕНЮ.

### Повтор файла (дорожки)

#### Функция повтора файла

- **1** В меню выберите пункт **PLAY MODE** (Режим воспроизведения) (см. раздел "Использование МЕНЮ").
- 2 В меню **PLAY MODE** с помощью кнопки переместитесь к нужному режиму и нажмите кнопку для выбора этого режима.




- INTRO: Воспроизведение первых 10 секунд каждого файла.
- NORMAL: Воспроизведение всех файлов в обычном порядке.
- REPEAT ONE: Повтор одного файла.
- REPEAT ALL: Повтор всех файлов.
- SHUFFLE: Воспроизведение в случайном порядке.
- **EXIT:** Переход верх на один уровень меню.

## Настройка эквалайзера

#### Функция эквалайзера

- 1 В **МЕНЮ** выберите пункт **EQUALIZER** (Эквалайзер) (см. раздел "Использование МЕНЮ").
- 2 В меню EQUALIZER с помощью кнопки ← переместитесь к нужному режиму эквалайзера (всего 4 режима) и нажмите кнопку ← , чтобы его выбрать.
  - Для тонкой настройки звучания выберите режим DBB.
- З Если вы хотите произвести ручную настройку эквалайзера, выберите пункт User (Пользователь), а затем Bass/Treble (Тембр ВЧ/Тембр НЧ).
  - Тембр высоких и низких частот регулируется в пределах от 0 до 10.

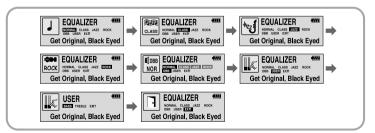

#### Примечание:

 DBB (Динамическое усиление басов) - это технология, делающая звучание низких частот более глубоким.

### Управление файлами

#### **Удаление**

- **1** В **МЕНЮ** выберите пункт **FILE** (Файл) (см. раздел "Использование МЕНЮ").
- 2 В меню FILE выберите пункт DELETE (Удалить) и формат файла (музыкальный или речевой), который вы хотите удалить.
- 3 С помощью кнопки ⊕ переместитесь к файлу, который вы хотите удалить, и нажмите кнопку ⊕ . Чтобы отменить удаление, выберите пункт CANCEL (Отмена).



## 

#### Форматирование

1 В **МЕНЮ** выберите пункт **FILE** (Файл) (см. раздел "Использование МЕНЮ").

2 В меню FILE выберите пункт FORMAT (Форматировать).



#### Примечание:

 При форматировании встроенной памяти, все содержащиеся в ней файлы будут удалены.

### 

#### Режим ПРЯМОГО ВОС ПРОИЗВЕДЕНИЯ

 Установите плеер в этот режим для воспроизведения музыкальных файлов и файлов, кодированных в формат MP3

1 В **МЕНЮ** выберите пункт **DIRECT PLAY** (Прямое воспроизведение) (см. раздел "Использование МЕНЮ").

2 В меню DIRECT PLAY с помощью кнопки ⊕ переместитесь к нужному режиму, затем нажмите кнопку ⊕ , чтобы выбрать его.




- MUSIC: Воспроизведение музыкальных файлов, загруженных в папку для музыкальных файлов.
- LINE ENC: Воспроизведение кодированных с линейного входа файлов. храняшихся в папке LINE ENC.
- EXIT: Возврат в предыдущее меню

## Настройка функций (через меню на дисплее)

#### Выбор функций

- 1 В **МЕНЮ** выберите пункт **SETTING** (Настройка) (см. раздел "Использование МЕНЮ").
- 2 В меню **SETTING** с помощью кнопки переместитесь к функции, которую вы хотите настроить, затем нажмите кнопку , чтобы выбрать ее.

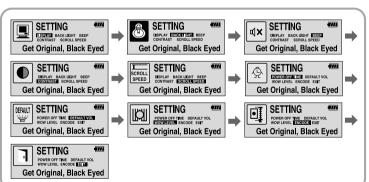

#### DISPLAY

Настройка ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ

- PLAY TIME (Время воспроизведения): Показ текущего времени воспроизведения.
- REMAIN TIME (Оставшееся время):
  Показ оставшегося времени воспроизведения.

- USED SIZE (Использовано памяти):
  Показ количества использованной памяти
- ◆ FREE SIZE (Свободно памяти):
   Показ количества свободной памяти



#### BACKLIGHT

#### Настройка ПОДСВЕТКИ

- C помощью кнопки + установите время работы подсветки.
- Время работы подсветки устанавливается в пределах от 0 до 10 сек.
- \* Если оставшийся заряд батареи слишком мал, подсветка не работает.



## 

#### BEEP

#### Настройка ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

- C помощью кнопки установите режим звукового сигнала.
- BEEP ON: Звуковой сигнал подается при каждом нажатии какой-либо кнопки
- BEEP OFF: Звуковой сигнал не работает



#### Примечание:

 Даже если вы установили "ВЕЕР ОN", во время воспроизведении или записи музыкального/речевого файла при нажатии кнопок звуковой сигнал не подается.

#### CONTRAST

#### Настройка КОНТРАСТНОСТИ

- C помощью кнопки отрегулируйте контрастность.
- Эта функция используется для установки контрастности экрана дисплея, которая может регулироваться в диапазоне от 0 до 10.



#### **SCROLL SPEED**

#### Настройка СКОРОСТИ ПРОКРУТКИ

- C помощью кнопки отрегулируйте скорость прокрутки.
- Скорость прокрутки на дисплее информации о названии песни можно регулировать в диапазоне от 0 до 10.



#### **POWER OFF TIME**

#### Настройка ВРЕМЕНИ ДО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

- C помощью кнопки установите время до выключения питания.
- Можно задавать 5 различных значений в диапазоне от 0 до 25 секунд. Если по окончании воспроизведения не нажимается ни одна кнопка, питание автоматически выключится по истечении заданного времени.



#### Примечание:

 Когда установлено значение "0 секунд", питание выключаться не будет, а плеер будет оставаться в режиме готовности (Standby).






#### **DEFAULT VOLUME**

#### Настройка ГРОМКОСТИ ПО УМОЛЧАНИЮ

- С помощью кнопки <u>+ </u> установите уровень громкости по умолчанию.
- Используемый по умолчанию уровень громкости можно устанавливать в диапазоне от 0 до 25. Если при выключении плеера установлен уровень громкости выше 25 (26-30), то при следующем включении плеера будет установлен уровень громкости 25.
- Если при выключении плеера установлен уровень 25 или меньше, то при следующем включении плеера будет установлен этот же уровень.




#### **WOW LEVEL**

#### Настройка УРОВНЯ ЭФФЕКТА WOW

• Можно отрегулировать уровень эффектов SRS и TRUBASS

- С помощью кнопки + выберите нужный режим.
- Уровень эффектов SRS и TRUBASS может быть установлен в пределах от 0 до 10.





#### **ENCODE**

Настройка РЕЖИМА КОДИРОВАНИЯ

#### AUTO SYNC (Автоматическая синхронизация)

- ON (ВКЛ): Автоматически создается отдельный файл для каждой песни.
- OFF (ВЫКЛ): Все песни, записанные в режиме ENC (Кодирование), сохраняются в одном файле.



#### Примечание:

Что такое функция AUTO SYNC (Автоматическая синхронизация)?
 Во время кодирования в формат MP3 функция Auto Sync отслеживает входящий сигнал.


Если сигнал перестает поступать, кодирование автоматически останавливается. В противном случае, оно продолжается. При включенной функции вы можете сохранять MP3 файлы по отдельности.

Пример) Если вы кодируете в формат MP3 компакт-диск, содержащий 10 музыкальных файлов, то при установке для функции Auto Sync состояния ON (ВКЛ) автоматически создаются 10 MP3 файлов.

#### BIT RATE (Битрейт)


• C помощью кнопки + - установите битрейт для кодирования.

 При кодировании музыки в формат MP3 вы можете выбрать один из следующих битрейтов: 64 Кбит/с, 96 Кбит/с и 128 Кбит/с.

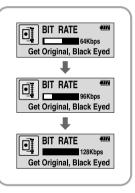


## Описание кнопок (плеер уерр)

Кнопка	До нажатия	Длительность нажатия	Результат нажатия
	Выкл.	Более 2 секунд	Включение плеера и воспроизведение
<b>▶</b> /■	Воспроизведение	Кратковрем енно	Пауза (если ни одна кнопка не была нажата в течение 10 секунд, плеер автоматически выключается) Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы выключить плеер
	Ознакомительное воспроизведение (Intro)	Кратковрем енно	Отмена ознакомительного воспроизведения и возврат к нормальному воспроизведению
	Воспроизведение	Кратковрем енно	Воспроизведение следующего файла
	Воспроизведение		Перемещение вперед внутри текущего файла
••	Стоп	Более 2 секунд	Переход к следующему файлу
	Пауза		Воспроизведение следующего файла
	Режим МЕНЮ		Выход из МЕНЮ

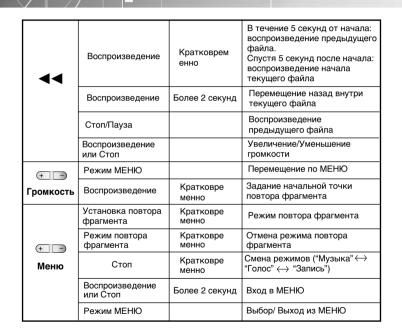

## Структура меню

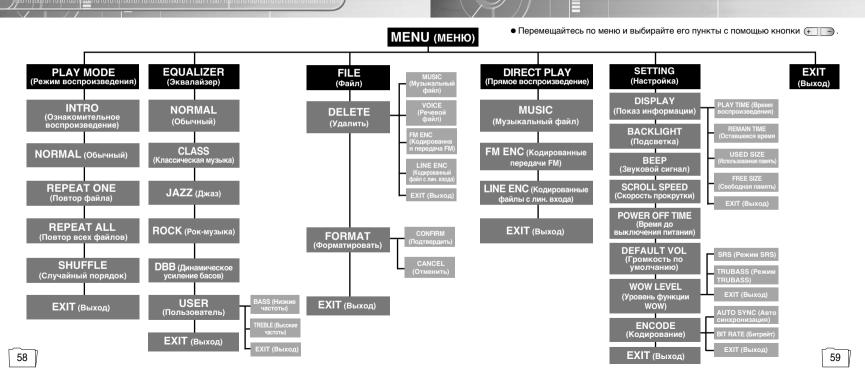

## Устранение проблем

#### Плеер не работает, ЖК-дисплей ничего не показывает.

- Проверьте заряд батареи.
- Проверьте, правильно ли установлена батарея (+, -)

### Не воспроизводится звуковой сигнал при нажатии кнопки ▶/■ в режиме "Воспроизведение".

- Проверьте, записаны ли файлы формата MP3 или WMA во встроенную память.
- Проверьте, не установлен ли переключатель блокировки в положение HOLD (Блокировка).
- Проверьте, не заполнена ли память до конца.

#### Не загружаются файлы в память плеера.

- Проверьте, правильно ли установлен драйвер на компьютере.
- Проверьте соединение между плеером и компьютером.
- Проверьте и/или замените батарею, включите питание плеера.
- В операционной системе Windows 98 ограничено количество файлов, которые вы можете хранить в одной папке. . Создайте папку более низкого уровня и сохраните файлы в ней.

#### Подсветка не работает

- Проверьте установленный режим подсветки.
- Когда батарея почти разрядилась, подсветка перестает работать.

#### Кнопки плеера не работают.

- Проверьте, не установлен ли переключатель блокировки в положение HOLD (Блокировка).
- Когда показывается сообщение "Please Reformat" (Пожалуйста, переформатируйте), переформатируйте встроенную память вашего плеера YP-35, установив поставляемое с ним программное обеспечение.

#### Плеер все время выключается

- В режиме "Стоп" питание плеера автоматически выключается через десять секунд (время до выключения зависит от сделанных вами настроек).
- Проверьте, есть ли в памяти плеера сохраненные файлы.

### В режиме воспроизведения неправильно показывается время воспроизведения.

- Проверьте, не воспроизводится ли файл с переменным битрейтом (VBR).
   При воспроизведении файлов с VBR время может отображаться неверно.
- Некорректно может показываться время воспроизведения файлов с слишком высокой степенью сжатия (бит/с).

#### Темный экран ЖК-дисплея

• Проверьте установленную контрастность.

## Технические характеристики

Модель	YP-35	
Емкость встроенной памяти	64 Мбайт (YP35S)/ 128 Мбайт (YP35H)	
Напряжение питания	1,5 Bx1 (щелочная батарея типа AAA/LR03)	
Время воспроизведения	до 15 часов (с щелочной (alkaline) батареей, файлы MP3 128 Кбит/с, уровень громкости 20)	
Габаритные размеры/Масса	66,5 x 45 x 16,5 мм/29,4 г (без батареи)	
Кожух	Пластик /Алюминий	
Отношение сигнал/шум	80 дБ с ФНЧ 20 кГц (1 кГц 0 дБ)	
Выходная мощность на наушники	ы 5 мВт (макс. 10 МВт)/канал (на нагрузке 16 Ом)	
Диапазон воспроизводимых частот	20 Гц - 20 кГц	
Диапазон рабочих температур -5°C∼ +35°C		
Поддерживаемые файлы	MPEG1/2/2.5 Layer3 (8Кбит/с ~ 320Кбит/с, 8кГц ~ 48 кГц) WMA (48Кбит/с ~ 192Кбит/с, 8кГц ~ 48кГц)	

## Для заметок